




PORTABLE 10

PORTABLE PA SYSTEM ALL-IN-ONE

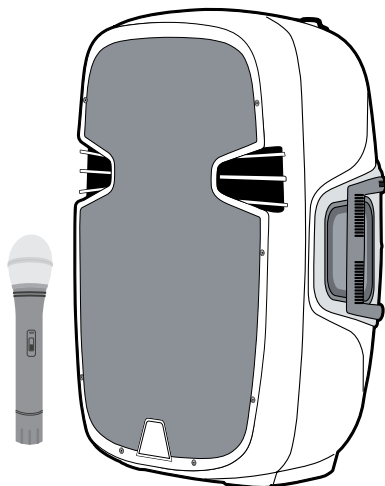

Manual del Usuario

Antes de conectar, operar o ajustar este equipo, lea atentamente este manual.

www.prcsound.com

TABLA DE CONTENIDO

2	Indicaciones de seguridad
3	Panel Trasero
5	Especificaciones técnicas
6	Garantía

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD




1. Lea estas instrucciones antes de operar este equipo.
2. Mantenga este instructivo para futuras referencias.
3. Preste atención a todas las advertencias para asegurar una operación adecuada.
4. Siga todas las instrucciones indicadas en este instructivo.
5. No utilice este equipo cerca del agua o en lugares donde se puedan dar condensaciones.
6. Limpie solamente con paño secos. No utilice aerosol ni limpiadores líquidos. Desconecte este aparato antes de limpiarlo.
7. No bloquee las aberturas de ventilación.
8. No lo instale cerca de cualquier fuente de calor como radiadores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. Proteja el cable de electricidad de ser pisado o arrancado de la conexión eléctrica.
10. Utilice solamente accesorios o demás cosas especificadas por el fabricante.
11. Tenga precaución cuando transporte el aparato para evitar lesiones de cualquier tipo. Transporte el aparato solamente con un carro con abrazaderas o mesas especiales para consolas. Si utiliza un carro, tenga precaución al moverlo.
12. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se ocupe en periodos largos de tiempo.
14. Si el aparato requiere servicio técnico, remítase a personal calificado.



Gracias por elegir esta unidad PROCO, esta unidad está diseñada y construida bajo los más estrictos estándares.

PANEL TRASERO

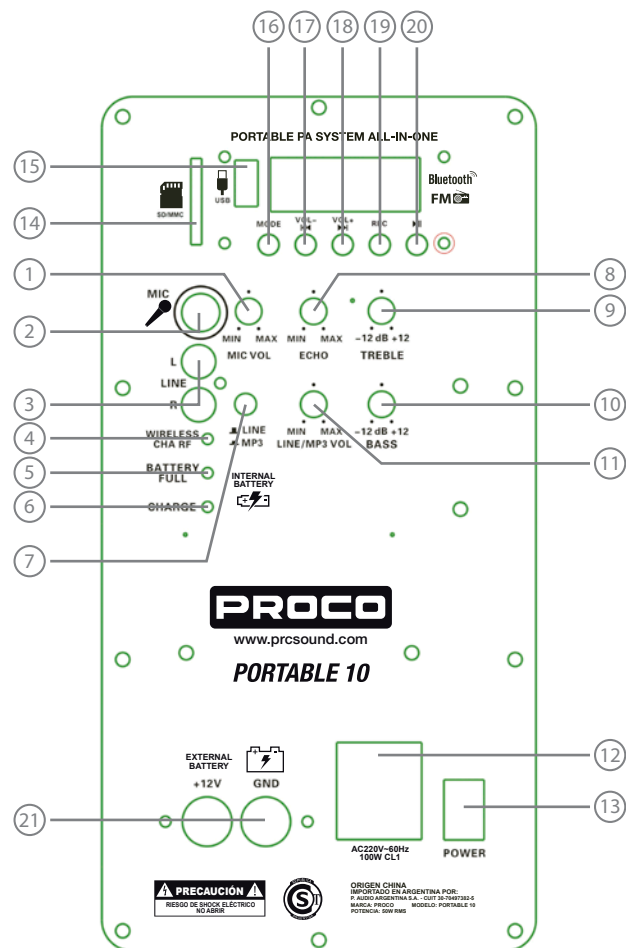

1. CONTROL DE NIVEL

Utilice este control para ajustar el nivel de volumen de la señal del micrófono (Micrófono inalámbrico y micrófono con cable).

2. ENTRADA DE MICRÓFONO

Conector 1/4" para un micrófono desbalanceado.

3. ENTRADA DE LÍNEA

Le permite conectar un dispositivo de audio externo a través del conector RCA

4. LUZ INDICADORA DE MICRÓFONO INALÁMBRICO

5. LUZ INDICADORA DE BATERÍA LLENA.

6. LUZ INDICADORA DE CARGA DE LA BATERÍA.

7. MP3 / LINE SELECTOR

Switch para seleccionar MP3 o en línea.

8. VOLUMEN ECHO

Controla el volumen de eco para el micrófono (Micrófono inalámbrico y micrófono con cable)

9. CONTROL DE AGUDOS

Utilice este control para ajustar el volumen de los agudos.

10. CONTROL DE GRAVES

Utilice este control para ajustar el volumen de los graves.

11 CONTROL DE VOLUMEN PARA MP3 O EN LÍNEA.

12. ALIMENTACIÓN DE CA

Se utiliza para conectar el cable de alimentación de CA.

13. INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN ON / OFF .

14. PUERTO SD

Se usa para insertar la tarjeta SD con archivos MP3.

15. PUERTO USB

Se utiliza para la inserción del dispositivo de almacenamiento de memoria USB con archivos MP3.

16. MODO

Presione una vez para saltar al siguiente modo. 3 modos disponibles. (Radio FM, MP3, Bluetooth)

17. VOLUMEN- / ◀◀

Presione una vez para saltar a la canción anterior o al canal FM. Presione y mantenga pulsado para disminuir el nivel de volumen.

18. VOLUMEN+ / ▶▶

Presione una vez para saltar a la siguiente canción o el canal de FM, mantenga pulsado para aumentar el nivel de volumen.

19. REC

Grabación de voz: Utilice este botón para grabar la voz que desde el micrófono (Puede guardarlo en una tarjeta SD o en un disco USB).

20. ▶ ||

Presione una vez para reproducir una canción o hacer una pausa durante la reproducción de una canción. (Modo MP3) Presione para escanear todo el canal FM (Modo de radio FM).

21. BATERÍA EXTERNA

Conexión externa DC12V dispositivo de alimentación por ejemplo, Batería de 12V CC.

ESPECIFICACIONES

Parlante

Altoparlante amplificador de 2-Vías 10".

Batería interna

Gabinete liviano.

Conexión bluetooth

Lector de tarjetas SD/USB

Radio FM

Respuesta de frecuencia (-3dB): 45Hz-20Hz

Potencia: 50W RMS

Entrada AC: AC220V 50Hz

Consumo: 100W


Micrófono Inalámbrico

Micrófono VHF de alta sensibilidad

4 a 8 metros de alcance aprox.

Botón con 3 posiciones (encendido, mute y apagado)

Colocación

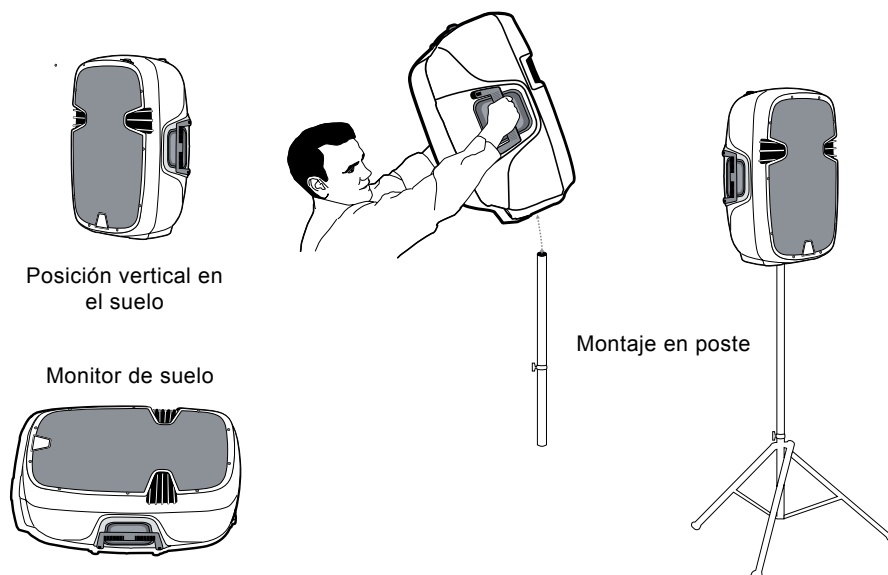

GARANTÍA

EDIFIER COMERCIALIZADORA CHILE LTDA. importa y garantiza este producto por el término de (6) meses a partir de la fecha de compra indicada en la factura de compra del comerciante interviniente, por el correcto funcionamiento dentro de las siguientes condiciones:

- 1) Las reparaciones serán sin cargo al comprador original, siempre que la falla se produzca dentro del uso normal doméstico de la unidad y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar, a juicio de esta compañía, su buen funcionamiento.
- 2) Quedan excluidos de la garantía el acabado, ornamento o elementos de terminación; perillas o mandos que hayan sido dañados por: maltratos, caídas, mantenimiento inadecuado, suciedad, transporte y/o manejo indebido.
- 3) La garantía quedará nula y perderá su validez, si personas no autorizadas por esta compañía han revisado o reparado el equipo, cambiando alguna de sus partes o modificando su diseño original, si el equipo sufriera daño original, daño o rotura por accidente o siniestro en cualquiera de sus formas, conexión indebida y/o descargas eléctricas atmosféricas.
- 4) Es indispensable para ser válida la garantía presentarla en su correspondiente caja y además exhibir la factura de compra, único comprobante valedero, cada vez que se solicite atención técnica.
- 5) El plazo máximo de cumplimiento de la garantía dentro del periodo de su validez, será dentro de los 30 (treinta) días a partir de la fecha de la entrega de la unidad a nuestro departamento de service, salvo caso de fuerza mayor.
- 6) EDIFIER COMERCIALIZADORA CHILE LTDA. no se responsabiliza por daños y deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros.
- 7) Servicio técnico y venta de repuestos originales: Marathon 1315 - Comuna de Ñuñoa - Santiago de Chile, Chile. Tel: 2 2362-9441
Mail: soporte.cl@grupoikono.com

Adquirido en: _____

Fecha de Compra: _____ Factura N: _____

Nombre Comprador: _____

FIRMA Y SELLO DE LA CASA VENEDORA



www.prcsound.com